Construire un abri météo

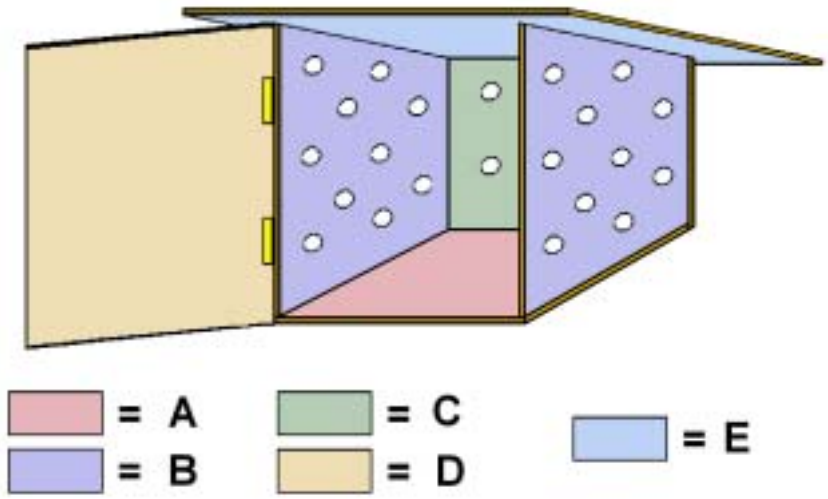

Matériaux

- Panneaux de contreplaqué de 15 mm d'épaisseur
- Clous
- 2 charnières + vis
- 1 crochet pour fermer l'abri
- 2 équerres
- 1 tire-fond
- 1 pot de peinture extérieure blanche (non fourni)
- 1 pied en bois (non fourni)

Outils

- Scie
- Mètre
- Marteau
- Tournevis
- Pinceau
- Perceuse

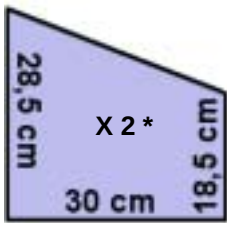

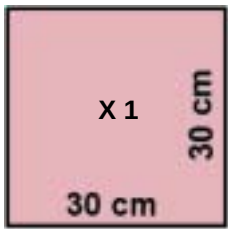

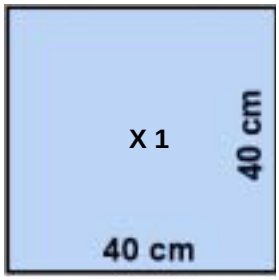

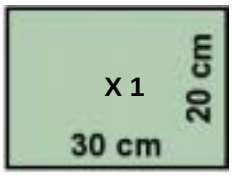

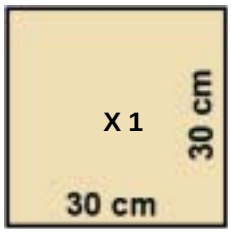

* Ces 2 éléments mesurent à l'origine 30 x 30 cm, il est nécessaire de les découper à la scie en respectant les côtes ci-dessus.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Percer les éléments B et C de nombreux trous d'aération.
Assembler les éléments en les clouant. (voir schéma)
Placer les charnières à l'extérieur sur l'élément D et le fixer à B. **(Photo 1)**
Placer le crochet pour la fermeture de la porte. **(Photo 2)**
Bien fixer le pied grâce aux équerres **(Photo 3)** et au tire-fond.
Peindre l'ensemble de 2 couches de peinture extérieure blanche.
Choisir un endroit dégagé et fixer l'abri au sol en ayant soin d'orienter l'ouverture vers le nord.
Pour la fixation, on peut par exemple enterrer le pied d'une cinquantaine de centimètres, ou mieux le sceller avec un peu de mortier.